



Lenkrollensatz / Caster Wheels

für Neuland-Pinwände der Serien NovoPin®, UniPin® und Kadett® / for Neuland NovoPin®, UniPin® and Kadett® pinboard series

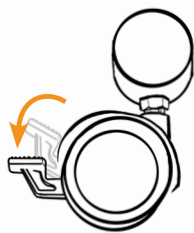


1. An allen 4 Lenkrollen Bremshebel nach unten drücken.

Push the brake handles of the 4 casters downwards.

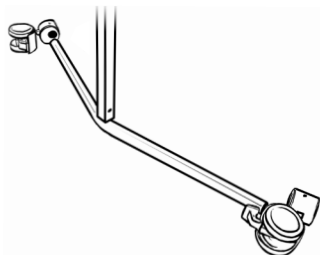


2. Pinwand auf eine ebene Fläche, wenn möglich einen Tisch stellen. Lenkrollen wie abgebildet neben dem Fuß ablegen.

Place the pinboard on a flat surface (if possible use a table). Position the casters next to the first foot as illustrated.

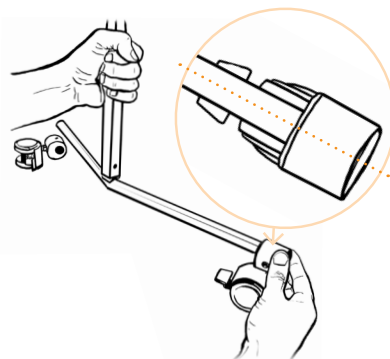


3. Rollen paarweise auf Fußrohr aufstecken und parallel zum Rohr ausrichten...

Attach the casters to the foot and align it parallel to the tube ...

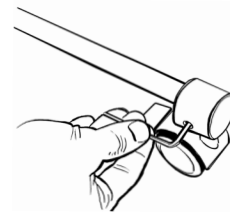




...mit Inbusschlüssel je 1 Schraube pro Rolle leicht anziehen.

... then fasten just one screw per caster on this first foot using the Allen key.

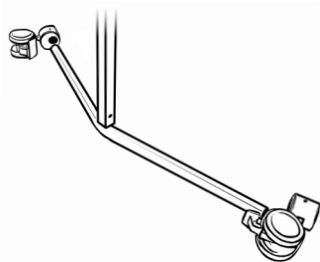

4. Beim zweiten Fuß genauso verfahren, jedoch alle Inbusschrauben sofort fest anziehen.

Repeat the same instructions for the remaining caster wheels on the other foot, but now securely tighten all the screws.

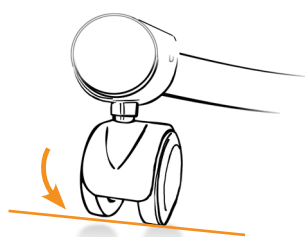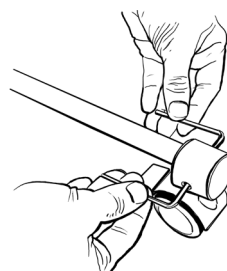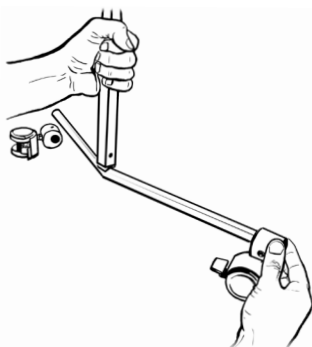


5. Die zuerst befestigten Rollen nochmals lösen und ausrichten (Durch die Schräglage bei der Erstmontage ist das Nachjustieren erforderlich). Die Rollen müssen beim Drehen vollflächig aufstehen.

Slightly loosen the screws of the casters you fastened on the first foot. Then readjust them into a straight level position and tighten all screws again. (The readjusting is necessary due to the initial slanting position to ensure smooth swivelling action).



6. Alle Inbusschrauben fest anziehen.

Tighten all the screws.

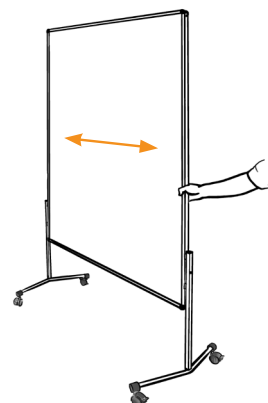

7. Rollen entriegeln und Funktion überprüfen.

Unlock the casters and now your pinboard is ready to roll.